



FLE-08-0/FLE-08-1

Модуль расширения на 6 входов и 16 выходов

Расширитель FLE подключается к центральному блоку FLU через шину RS485 на BUS-2. Идентификационный адрес каждого блока FLE на шине RS485 устанавливается с помощью DIP-переключателя в диапазоне 2-15. Адрес ID = 1 зарезервирован для модуля FLU. Расширители FLE используются для подключения к охранам централям через логические входы и выходы. Реализация логических выходов зависит от типа обозначения расширителя (см. Таблицу № 2). Существует два типа реализации логических выходов: «открытый коллектор» и двойной балансный (1 + 1 кОм). Блок FLE имеет оптический тампер, обнаружение наклона и обнаружение сотрясений.

new

технические параметры

питание	7 - 32В пост.тока	
потребление	130 мА /12 В 80 мА /24 В	
входы/выходы	1x реле (НО/КОМ/НЗ)	U _{max} = 30 В, I _{max} = 2 А
	6 лог. вход / НО	активация чрез подключение к GND
	16 лог. выходов / 2xEOЛ / ОК	тип выхода соответств. назначению (см. таблицу №2)
	1x RS 485 вход	terminal block (+U _{cc} , GND, A, B)
	1x RS 485 вход	terminal block (+U _{cc} , GND, A, B)
управление	2x кнопки, 2x джампера, 1x DIP пер.	
макс. количество при подключении к FLU/RLU	8 шт FLE	
материал корпуса	поликарбонат, светло-серый	
размеры, вес	182x180x60 мм	
условия эксплуатации в соотв. с ĚSN EN 50130-5	IV для внешней установки общих (-25°C / +60°C)	корпус IP 66
рабочие условия	-	
уровень безопасности	4 - с высоким уровнем риска	в соотв. с ĚSN EN 50131-1, ĚSN EN 50131-2-6, ĚSN EN 50131-5-3
орган сертификации	TREZOR TEST s.r.o.	и в соотв. с ĚSN EN 50134-2

new



1.4.
201
81


производитель:



Ronyo Technologies s.r.o.
Ěeská 3195/47
700 30 Ostrava Záböeh
Czech Republic
www.ronyo.cz



Интерфейс FLE-08-0/FLE-08-01

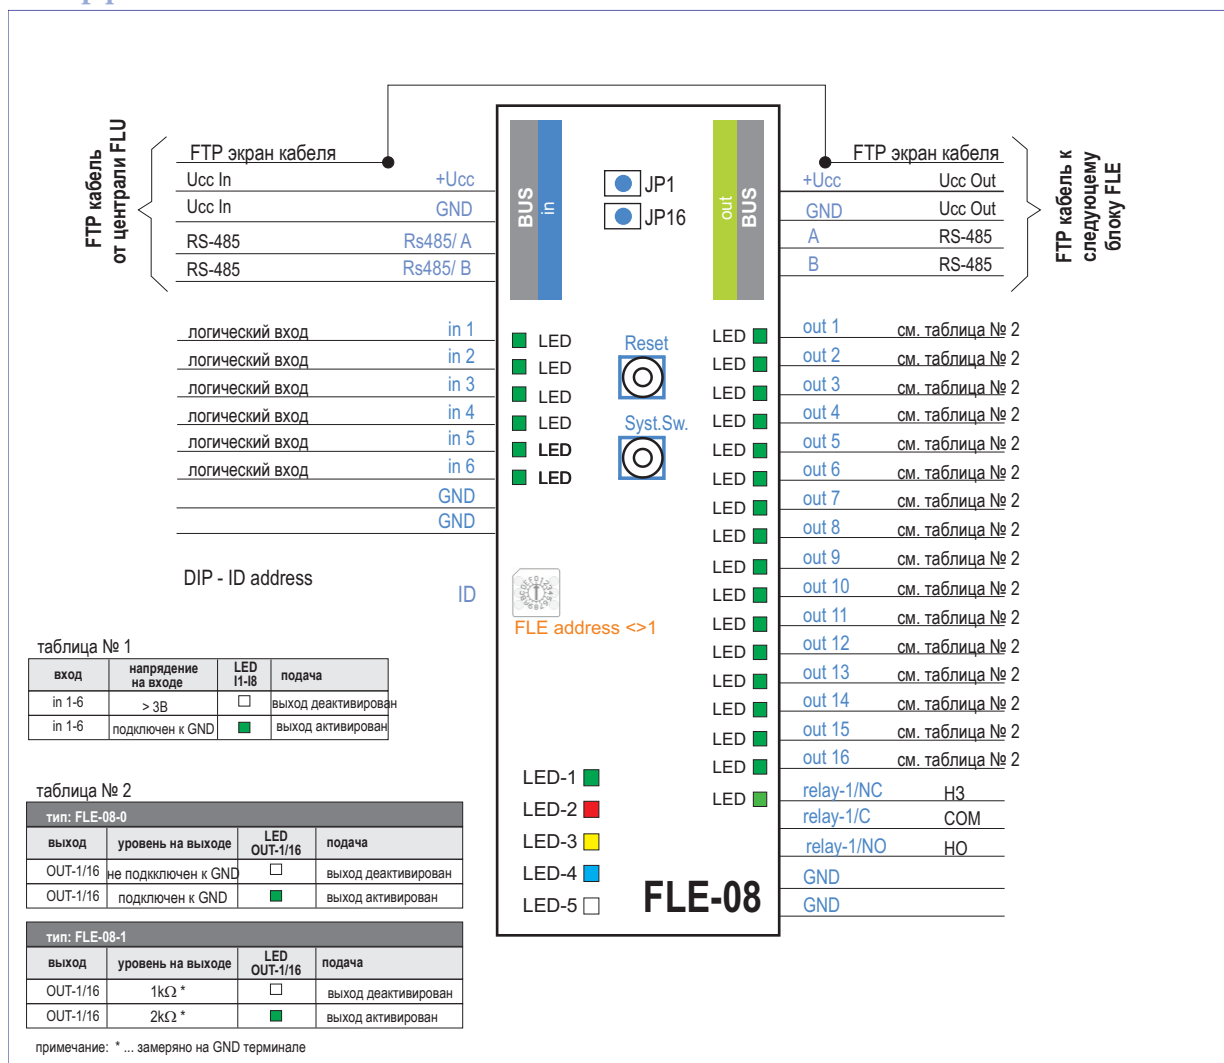

Модуль расширения FLE подключаются к центральному блоку (BUS-2) по RS485 bus. Для подключения производитель рекомендует использовать кабель экранированный FTP кабель "PAAR-Li2YCYv"/2x2x0,34мм2.






Varya Perimeter®
wireless technology

manufacturer of hi-tech wireless technologies

copyright © 2018 Ronyo Technologies s.r.o.
revision: 1.4, 2018

Платы FLE-08-0/FLE-08-01

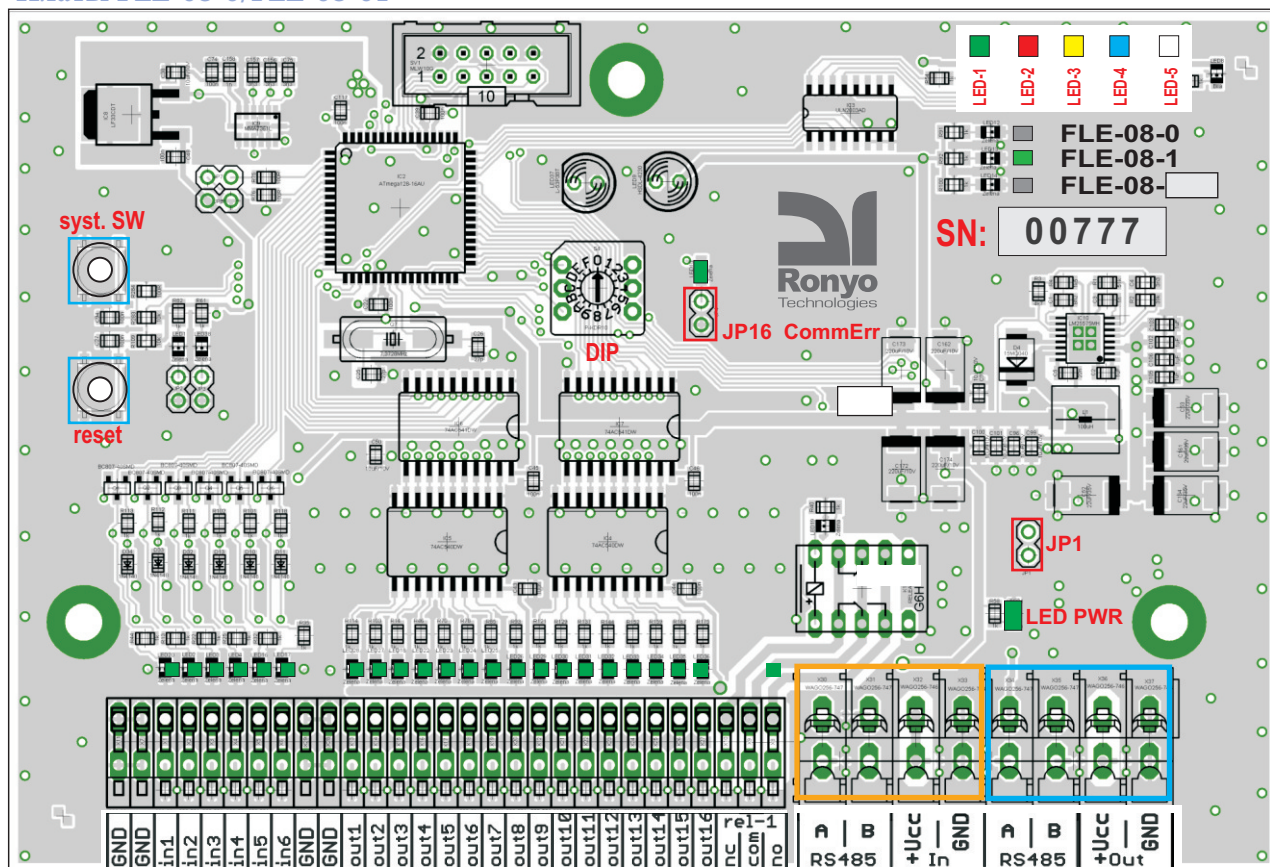

LED-1	правильная работа процессора (мигание 0.5/0.5)
LED-2	срабатывание датчика корпуса (свет)
LED-3	связь по RS485 (мигание 0.5/0.5)
LED-4	вибрация корпуса (мигание 0.2/0.2)
	наклон (>50°) (свет)
	наклон + вибрация (мигание 0.6/0.6)
LED-5	не используется



производитель:



Ronyo Technologies s.r.o.
Česká 3195/47
700 30 Ostrava Zábřeh
Czech Republic
www.ronyo.cz

