


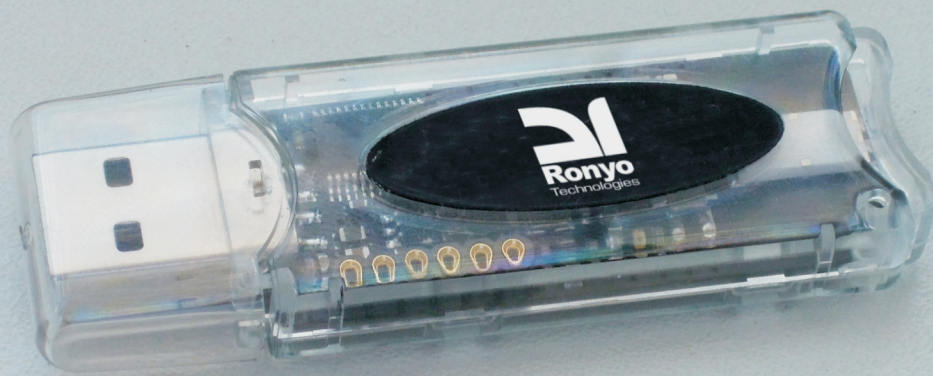

FLR-03

USB RFID Считыватель для настройки и считывания данных RFID датчиков

Приемник FLR используется для измерения и настройки системы, измерения параметров сетки забора (для измерения исходных значений параметров ВЕТЕР, ТРЕВОГА и СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, когда настройщик поднимается на забор, для измерения сигналов RSSI, а также изменения идентификатора детектора. Подробности описаны в Configuration-Manual_Varya-Perimeter. Неотъемлемой частью FLR является программное обеспечение Perimon.

Основные варианты использования считывателя FLR -03

- смена ID номера, смена промежутка передачи данных или режима, смена радиоканала работы датчиков
- замер уровня RSSI сигналов датчиков на ограде
- для замеров при установке FLG датчика на ворота
- для замера параметра скорости распространения ограды и значений "Ветер" и "Тревога"
- настройка параметров RLS радиопередачи

технические параметры

питание	5В пост.тока / USB	
интерфейс	USB	
размеры, вес	80 x 23x 9 мм, 10 мм	
радиоканал	FLR-03: 868 MHz	
	FLR-03k: 920 MHz	
модуляция	GFSK, протокол Ronyo	частотная модуляция с фильтром Гауса
рабочие условия	ČTU VO-R/10/06.2009-9	

Варианты

тип	Варианты	рабочая темпер.	частота
FLR-03 **	стандартный дизайн	-25°C + 60°C	рабочая радио частота: 864/868 MHz
FLR-03k **	стандартный дизайн	-25°C + 60°C	рабочая радио частота: 864/868 MHz
FLR-03 ***	стандартный дизайн	-40°C + 60°C	рабочая радио частота: 864/868 MHz
FLR-03k ***	стандартный дизайн	-40°C + 60°C	рабочая радио частота: 920 MHz

new

new



27.11. 2019

new

manufacturer:



Ronyo Technologies s.r.o.
Česká 3195/47
700 30 Ostrava Zábřeh
Czech Republic
www.ronyo.eu

